



BEAST™ FORM STAKE

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | VERSIÓN: 19 DE ENERO DE 2022

1. NOMBRE DE PRODUCTO

BEAST FORM STAKE

2. FABRICANTE

Stego™ Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672 EE.UU.
Ventas, Asistencia Técnica
+1 (877) 464-7834
international@stegoindustries.com
stegoindustries.com



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


USOS: La estaca Beast Form Stake se utiliza con Beast™Foot como parte del sistema de formación de barrera de vapor Stego™. Beast Form Stake toma el lugar de los postes de solado tradicionales y se puede usar para sostener una forma de concreto a la elevación adecuada en la posición vertical, así como una abrazadera de forma lateral de 45 grados. Beast Form Stake utiliza ranuras de fijación SpeedTrack™ a lo largo de 4 lados de la estaca para acomodar un clavo dúplex o un tornillo autorroscante. La longitud de trabajo de 450 mm (18") de la estaca Beast Form Stake debe permitir una altura máxima de la parte superior de la forma de 300 mm (12"), (por encima de la barrera de vapor en la configuración de arriostramiento).

USOS ADICIONALES (ver ilustración a la derecha): La estaca Beast Form Stake se puede usar con Beast Foot y Beast™ Hook como parte de un sistema de solado de 45 mm x 90 mm (2" x 4") seguro para barrera de vapor.

COMPOSICIÓN: Beast Form Stake está diseñada y fabricada en EE.UU. de ABS 100% virgen.

TAMAÑO: Beast Form Stake mide 19 mm (¾") de diámetro por 450 mm (18") de longitud. Beast Form Stake se envuelve en mangas de 10 y se empaquetan 100 por caja.

FACTORES AMBIENTALES: Beast Form Stake es un componente reutilizable.

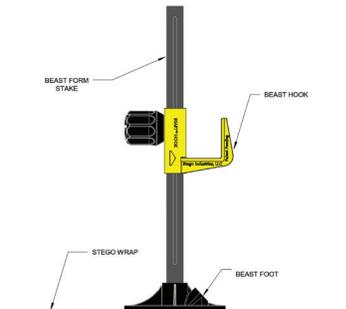

4. DATOS TÉCNICOS

TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE BEAST FORM STAKE

PROPIEDAD	INFORMACIÓN
Longitud Total	450 mm (18")
Diámetro	19 mm (¾")
Ranuras de Sujeción	Clavo Dúplex (Hasta 8D) o Tornillo Autorroscante (Hasta #8)
Rosca interna - (Se fija a Beast Foot)	Rosca de ½" -13 NC (Aproximadamente 2 Vueltas Completas)
Peso	Aproximadamente 99 gramos (0,22 libras)

5. INSTALACIÓN

PREPARACIÓN:

- Localice un área adecuada donde Beast Foot soporten mejor el encofrado.
- Para permitir la máxima adherencia de Beast Foot, asegúrese de que el área esté libre de polvo, suciedad, escombros, humedad y escarcha.

ENCOFRADO:

- Beast Form Stake está diseñada para reemplazar los postes tradicionales de las almohadillas de solado de acero y para complementar el sistema de formación de barrera de vapor Stego.

BEAST™ FORM STAKE

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | VERSIÓN: 19 DE ENERO DE 2022

5. INSTALACIÓN CONTINUA...

- Para mantener el encofrado a la elevación adecuada, después de que Beast Foot se haya adherido a la barrera de vapor, inserte la estaca Beast Form Stake en el cubo central de ajuste a presión en el Beast Foot y use tornillos o clavos dúplex insertados a través de las ranuras de sujeción de SpeedTrack para mantener la forma en su lugar.
- Para asegurar el encofrado contra el movimiento lateral, después de que Beast Foot se haya adherido a la barrera de vapor, gire completamente Beast Form Stake en el sentido de las agujas del reloj sobre el jefe lateral roscado de Beast Foot (aproximadamente 2 vueltas) y use un tornillo(s) o clavo(s) dúplex insertado (s) a través de las ranuras de sujeción para asegurar el formulario en su lugar.

REMOCIÓN DEL ENCOFRADO:

- Una vez que el concreto está lo suficientemente firme como para mantener su propia forma, las estacas Beast Form Stake se pueden quitar para reutilizarlas.
- Para aplicaciones verticales, retire el(los) tornillo(s) o clavo (s) del encofrado y tire de la estaca Beast Form Stake hacia arriba y hacia fuera del hormigón. Llene y repare el vacío si es necesario.
- Para aplicaciones de arriostamiento lateral, retire el tornillo o el clavo del encofrado y gire la estaca en forma de bestia en sentido antihorario. Una vez que esté libre, retírelo del hormigón. Llene y repare el vacío si es necesario.

Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas de Beast.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Beast Form Stake está disponible a través de nuestra red de distribuidores de suministros para edificios. Para obtener información sobre los costos actuales, comuníquese con su distribuidor local de Accesorios para concreto Beast™ con el Representante de Ventas de Stego Industries.

7. GARANTÍA

Stego Industries, LLC cree, a su leal saber y entender, que las especificaciones y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Sin embargo, dado que las condiciones del sitio no están bajo su control, Stego Industries no garantiza los resultados del uso de la información proporcionada y renuncia a toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño. NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O DE OTRO MODO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS MENCIONADOS. Por favor, vea stegoindustries.com/legal

8. MANTENIMIENTO

Las ranuras de fijación SpeedTrack de la Estaca Beast Form Stake deben mantenerse libres de exceso de acumulación de concreto.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Se puede obtener asesoramiento técnico, dibujos CAD personalizados e información adicional poniéndose en contacto con Stego Industries o visitando el sitio web.

Correo: international@stegoindustries.com
Número de contacto: +1 (877) 464-7834
Sitio web: stegoindustries.com

10. SISTEMAS DE ARCHIVO: stegoindustries.com



+1 (877) 464-7834 | stegoindustries.com

LAS HOJAS DE DATOS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA VER LA VERSIÓN MÁS ACTUAL, VISITE STEGOINDUSTRIES.COM