





**INSTRUCTIONS FOR INSTALLING BLACK OR STAINLESS STEEL CHIMNEY CAPS READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONS BEFORE PROCEEDING!**

**CONTENTS:**

- ONE (1) PACKAGE OF FOUR (4) SCREWS
- ONE (1) ASSEMBLED CHIMNEY COVER

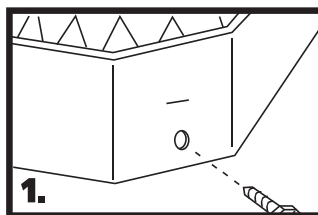


**STEP 1.** Insert one screw into the round hole located in each mitered corner of the chimney cover band. (Just start the screw into the hole a few turns until all 4 screws are started.)

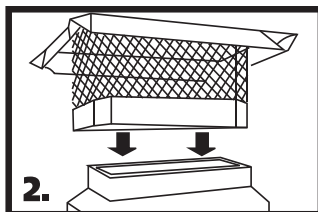


**STEP 2.** Place the chimney cover on the flue liner and align the base with the flue liner. Partially tighten each of the four (4) screws until they are snug to the liner. Then tighten each of the four (4) screws firmly to the liner.

**NOTE:** If the tile is extended less than 3/4" out of the mortar and will not allow the corner screws to engage securely, a leg kit is available from your dealer. With this kit, you may then complete the installation as shown below.

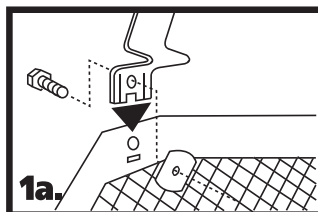

**To inside,** align holes and insert tab on leg into slot on band. Secure nut to bolt.

**STEP 1a -** Insert the leg inside each corner of the base of the chimney cap until the hole in the leg is aligned with the hole in the base and the rectangular tab on the leg fits into the slot on the base. Insert the mounting bolt (provided with the leg kit) through the hole in the base and the hole in the leg. Hold the self-locking nut against the end of the bolt and twist the bolt 2 or 3 turns, or just enough to hold the legs onto the base. Do not fully tighten at this time.

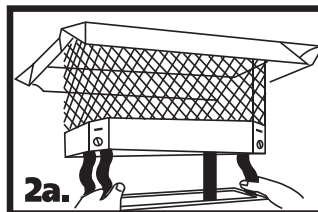

**STEP 2a -** Insert two (2) legs into the liner no more than 1". By exerting pressure as shown, force the other legs inside the liner. Push cover straight down into the chimney liner as far as possible. Tighten the bolts on all four (4) legs until the cover is held firmly into the Flue Tile.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN TAPAS DE CHIMENEA NEGRA O DE ACERO INOXIDABLE ¡LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE CONTINUAR!**

**CONTIENE:**

- UN (1) PAQUETE DE CUATRO (4) TORNILLOS
- UNA (1) TAPA DE CHIMENEA ARMADA

**PASO 1.** Colocar un tornillo en el agujero de cada esquina biselada de la banda de la tapa de chimenea (simplemente colocar el tornillo unas vueltas en el agujero, y terminar de colocar así los cuatro).

**PASO 2.** Colocar la tapa de la chimenea alineada con el revestimiento interno del conducto de salida. Ajustar parcialmente los cuatro tornillos hasta que queden apretados con el revestimiento interno de la chimenea, y después ajustarlos firmemente.

**NOTA:** Si el revestimiento de tejas se prolonga menos de 3/4" de la mampostería y no permite ajustar los tornillos, se puede obtener y usar patas de montaje para terminar la instalación tal como se muestra a continuación.

**En el interior.** Alinear los agujeros e introducir la pestaña en la pata de montaje en la ranura de la banda de la tapa. Ajustar la tuerca al perno.

**PASO 1a -** Introducir la pata en cada esquina de la base de la tapa de la chimenea hasta que el agujero de la pata quede alineado con el agujero de la base y la pestaña rectangular de la pata quede insertada en la ranura de la base. Introducir el perno de montaje (suministrado con el juego de patas) por el agujero de la base y el agujero de la pestaña. Sostener la tuerca en el extremo del perno y girar el mismo 2 o 3 vueltas, o lo que sea suficiente para que las patas queden sostenidas en la base. No ajustar totalmente todavía.

**PASO 2a -** Introducir las dos (2) patas en el revestimiento interno de la chimenea, pero no más de 1". Al ejercer presión tal como se muestra, las otras patas también se introducirán en el revestimiento. Empujar la tapa hacia abajo, todo lo que sea posible. Ajustar los tornillos de las cuatro (4) patas hasta que la tapa quede firmemente colocada en el revestimiento de la chimenea.

**DIRECTIVES D'INSTALLATION DE CAPUCHONS DE CHIMENÉE EN ACIER NOIR OU INOXYDABLE LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMENTS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL!**

**CONTENU :**

- UN (1) PAQUET DE QUATRE (4) VIS
- UN (1) CAPUCHON DE CHIMENÉE ASSEMBLÉ

**ÉTAPE 1.** Insérer une vis dans le trou rond situé dans chaque coin à onglet de la bande du capuchon de cheminée (commencer à visser dans le trou en effectuant quelques tours, jusqu'à ce que les 4 vis aient été partiellement vissées).

**ÉTAPE 2.** Placer le capuchon de la cheminée sur le boisseau et aligner la base avec le boisseau. Resserrer un peu plus chacune des quatre (4) vis, jusqu'à ce qu'elles touchent le boisseau. Les visser ensuite à fond pour qu'elles serrent bien le boisseau.

**REMARQUE :** Si le boisseau s'étend à moins de 2 cm (3/4 po) du mortier et que les vis des coins ne peuvent pas se visser de façon sécuritaire, procurez-vous un ensemble de pattes chez votre détaillant. Avec cet ensemble, vous pourrez alors terminer l'installation, comme illustré ci-dessous.

**À l'intérieur.** Aligner les trous et insérer une languette sur la patte, dans la fente de la bande. Visser l'écrou sur le boulon.

**ÉTAPE 1a.** Insérer la patte à l'intérieur de chaque coin de la base du capuchon de cheminée jusqu'à ce que le trou de la patte soit aligné avec celui de la base, et que la languette rectangulaire de la patte s'ajuste dans la fente de la base. Insérer le boulon de montage (fourni avec l'ensemble de pattes) à travers le trou de la base et celui de la patte. Tenir l'écrou auto-bloquant contre l'extrémité du boulon et faire tourner le boulon de 2 ou 3 tours, ou juste suffisamment pour faire tenir les pattes à la base. Ne pas visser à fond à ce moment-là.

**ÉTAPE 2a.** Insérer deux (2) pattes sur la gaine de la cheminée, à 2,5 cm (1 po) au maximum. En exerçant une pression, comme illustré, forcer les autres pattes à l'intérieur de la gaine. Pousser le capuchon à la verticale dans la gaine de la cheminée, le plus loin possible. Serrer les boulons des quatre (4) pattes jusqu'à ce que le capuchon tienne bien dans le boisseau de la cheminée.