



GoldShield^{MC}

Protecteur de luxe contre l'eau et la glace



Notre protection « invisible » ultime
contre les fuites du toit.

GoldShield^{MC}

PROTECTEUR DE
LUXE CONTRE L'EAU
ET LA GLACE



Protection quand ça compte... Protection, là où ça compte !

Les feuilles d'assise traditionnelles sont faites de feutre organique. C'est bien, mais il existe maintenant quelque chose qui peut mieux protéger les points critiques : GoldShield, cette nouvelle membrane faite d'un composé d'asphalte caoutchouté. Sa composition chimique la rend extrêmement souple et facile à installer. Son rendement demeure exceptionnel sous les pires conditions. Son endos autoadhésif est protégé d'une pellicule traitée au silicone qui s'enlève facilement à la pose. Le traitement de sa face supérieure la rend antidérapante. Mais son grand atout, c'est la qualité de son étanchéité, particulièrement autour de chaque clou et agrafe. Il n'y a donc aucun espace où l'eau peut s'infiltrer et causer des dommages. En bref, GoldShield est la meilleure assise que nous avons fabriquée jusqu'ici, et nous sommes en affaires depuis plus de 60 ans.

Caractéristiques / Avantages

- ✓ Son endos autoadhésif minimise les risques d'infiltrations
- ✓ Les points critiques sont mieux protégés contre les infiltrations
- ✓ Sa souplesse accrue assure une meilleure performance
- ✓ Se pose en toute sécurité grâce à sa surface antidérapante
- ✓ Autoadhésif étanche à l'eau
- ✓ Auto-scellant autour des clous
- ✓ Satisfait la plupart des exigences du Code national du bâtiment
- ✓ Sa pellicule de protection traitée au silicone facilite la pose



FICHE TECHNIQUE

Longueur	20,30m (66.7 pi)
Largeur	914 mm (36 po)
Contenu du rouleau	18,58 m ² (200 pi ca.)

Note: Toutes les données sont approximatives.




Appliquez le protecteur de luxe contre l'eau et la glace GoldShield à ces endroits vulnérables sur le toit.

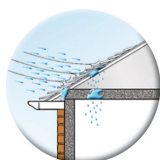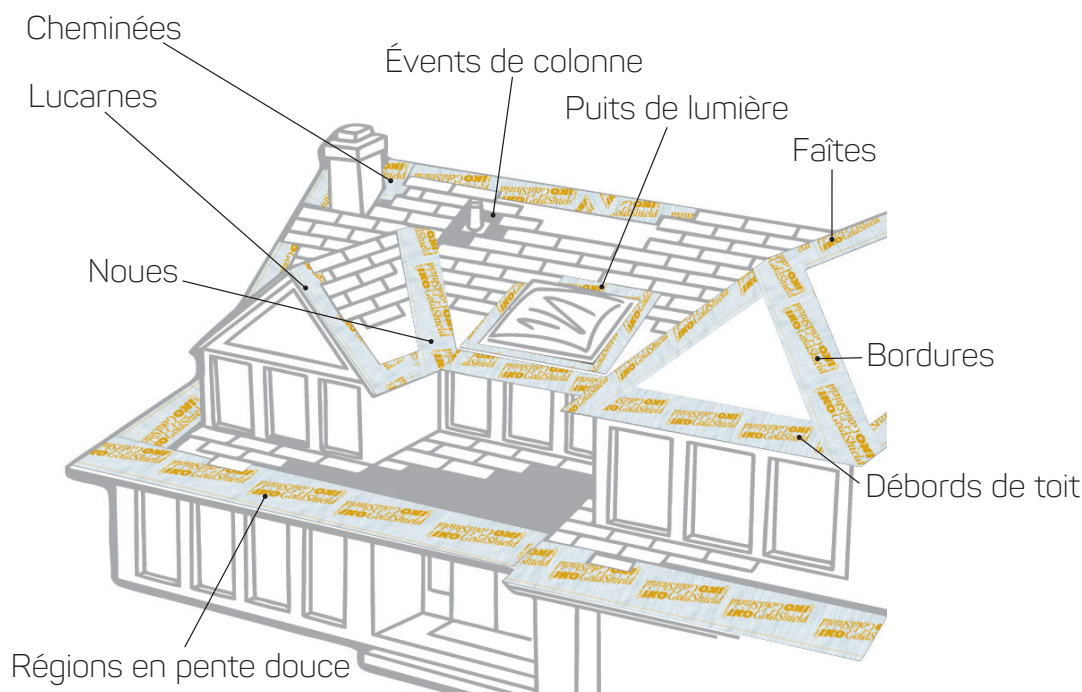

Pluies poussées par des vents violents

Les vents violents poussent la pluie sous les bardeaux et l'eau risque de pénétrer le support de toit non protégé et de causer des dommages à l'intérieur de l'édifice. Les toits en pente douce (2:12 à 5:12) sont les plus vulnérables.

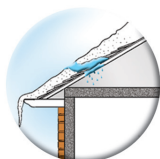

Digues de glace

Lorsque la neige fond sur un toit l'eau s'écoule vers les débords de toit, qui sont toujours plus froids, et peut former une digue de glace qui risque de laisser l'eau refouler sous les bardeaux. À la longue, l'eau peut s'infiltrer jusqu'au support non protégé et endommager l'intérieur de l'édifice.



Adhérence autour des clous

La couche d'asphalte caoutchouté du protecteur de luxe contre l'eau et la glace GoldShield de IKO scelle bien autour des clous, résiste aux infiltrations causées par les refoulements d'eau dus aux digues de glace ou aux pluies poussées par le vent.



Surface antidérapante

Le protecteur de luxe contre l'eau et la glace GoldShield de IKO est enduit d'une pellicule qui maximise la traction et la sécurité sur les toits à pente raide.

Directives de pose

Préparation de la surface :

- ✓ Le support du toit doit être propre, lisse, sec et exempt de saillies.
- ✓ Les surfaces de métal et de maçonnerie doivent être apprêtées.

Pose :

Pour un meilleur résultat, les recommandations de pose suivantes devraient être suivies :

1. Coupez la membrane en bandes de 3 à 4,5 m (10 à 15 pi) et enroulez-les. Coupez soigneusement le coin de la pellicule de protection à 45 degrés. Pliez la pellicule pour exposer l'adhésif. Ce coin tiendra le matériau en place pendant l'installation.
2. Déroulez la bande suivante, assurez-vous d'un chevauchement de 76 mm (3 po). N'enlevez pas encore la pellicule protectrice. Déroulez 1 à 2 m (3 à 6 pi) de membrane.
3. Soigneusement, taillez la pellicule en haut du rouleau. **NE COUPEZ PAS À TRAVERS LA MEMBRANE.**
4. Pelez environ 150 mm (6 po) de la pellicule dans le sens opposé afin d'exposer l'adhésif et poser la membrane.
5. Pressez fermement sur la membrane au fil du progrès. La membrane adhérera au support.
6. Une fois la membrane posée, retournez au début du rouleau et retirez la pellicule protectrice à ce bout.

Veillez suivre les directives trouvées sur l'emballage pour les autres parties du toit.

- ✓ Si deux couches sont requises, la couche supérieure devra chevaucher la bordure du rang inférieur.
- ✓ Les chevauchements de bout doivent être d'au moins 150 mm (6 po), être fermement roulés et être décalés d'au moins 61 cm (24 po) de ceux de la couche précédente.
- ✓ Chaque couche doit être posée soigneusement.
- ✓ Idéal pour les toits à faible pente. Couvrez l'entière surface avec le protecteur de luxe contre l'eau et la glace GoldShield, chevauchez tel que le recommandent les directives et posez les bardeaux selon le pureau habituel.


Attention : Le protecteur de luxe contre l'eau et la glace GoldShield de IKO est un pare-vapeur. Si vous l'utilisez sur l'entière surface du toit, assurez une ventilation adéquate pour éviter toute condensation.

PRO4

COMPOSANTS DE TOITURE

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison. IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés des produits de pointe. Un système complet de toiture est le gage d'une performance optimale de votre toiture.

1. Protection de l'avant toit. Protectors contre la glace et l'eau Goldshield^{MC}, Armourgard^{MC} ou StormShield^{MC}
2. Sous-couche. Stormtite[®] ou RoofGard-Cool Grey^{MC}
3. Bandes de départ pour toiture. Leading Edge Plus^{MC}
4. Bardeaux de faitage. Hip & Ridge Plus^{MC} ou Ultra HP^{MC}

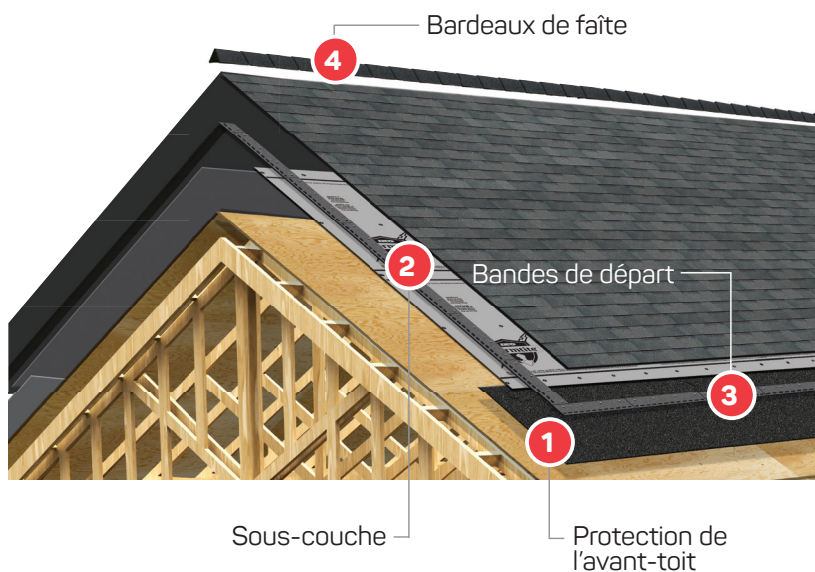

© Droits réservés 07/17 - MR5L320

Pour plus d'information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous directement à : **Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)** ou visitez notre site web : www.iko.com

Note: L'information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.



Membre de :

