




Directives de pose

FRENCH

MESSAGE IMPORTANT • À LIRE : les produits doivent être installés correctement car ils ne sont conçus que pour ces applications. Nous déclinons toute responsabilité relativement aux infiltrations ou aux problèmes résultant de l'installation inadéquate du produit, d'une négligence durant la préparation de la surface à couvrir ou du non-respect des exigences des normes minimales en matière de biens immobiliers (minimum property standards) relatives à la ventilation. Avant d'installer ces bardeaux selon les instructions figurant sur l'emballage, consulter tous les codes du bâtiment pertinents ainsi que les normes minimales en matière de biens immobiliers. Soyez vigilants lorsque vous empilez les paquets de bardeau sur un toit en pente.

LA LARGEUR DES BARDEAUX DE FAÎTAGE ULTRAHP ET ULTRAHP IR EST DE 25,4 CM (10 PO) . Lorsqu'un évent de faitage est utilisé avec ces bardeaux, il doit être d'une largeur de 22,86 cm (9 po) ou moins. Prière de noter que les bardeaux de faitage UltraHP IR doivent être utilisés seulement avec des bardeaux résistants aux chocs.

ÉTAPES 1-2

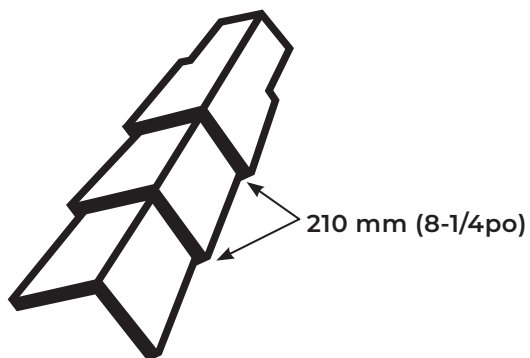

ÉTAPE 1 :


UNE FOIS LES BARDEAUX POSÉS SUR LA SURFACE DU TOIT, INSTALLEZ LES BARDEAUX POUR FAÎTES ET ARÊTES :

Avec le concept ajustable UltraHP de IKO, nul besoin de plier, ouvrir ou fermer les bardeaux à la main. Il suffit de les retirer de la boîte et de les placer sur le faîte tels quels, puis de suivre les instructions indiquées ci-après.

ÉTAPE 2 :

Posez les bardeaux en laissant le pureau visible de 210 mm (8-1/4 po), à égalité avec l'encoche, en commençant à la base de l'arêtier ou du bout du faîte opposé à la direction des vents dominants.


ÉTAPE 3

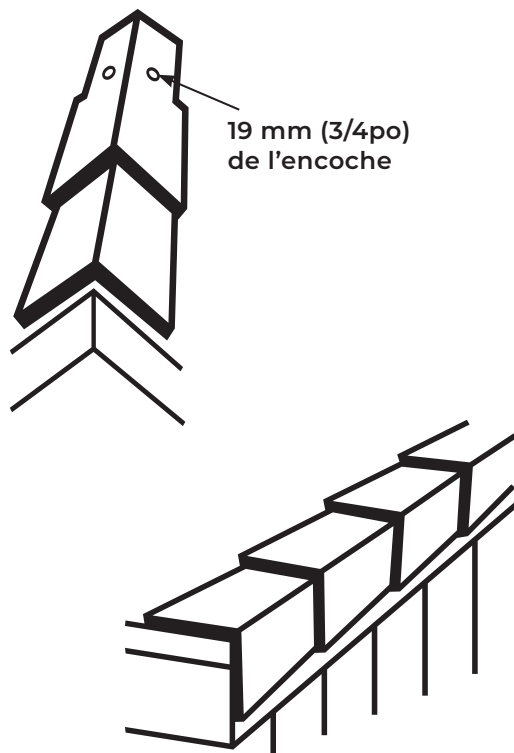

ÉTAPE 3 :

Former le UltraHP de IKO sur le platelage du toit avant de le clouer. Pour les pentes plus faibles, il pourrait être nécessaire d'exercer une légère pression au centre du bardeau. Pour les toits à forte pente, il pourrait être nécessaire d'exercer une légère pression sur les côtés du bardeau.

ÉTAPE 4

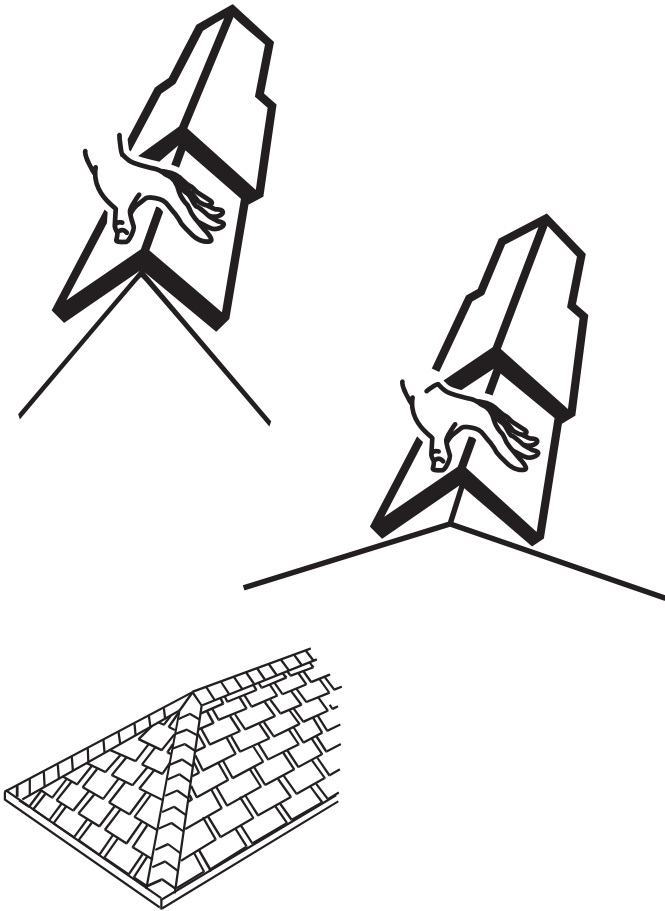

ÉTAPE 4 :

Fixez le bardeau à l'aide d'un clou de chaque côté du bardeau à 19 mm (3/4 po) de l'encoche. Dans les zones de grand vent, sceller chaque bardeau UltraHP de IKO au moyen de deux points de fixation de mastic bitumineux de 25 mm (1 po). Pour définir davantage le toit, on peut installer UltraHP de IKO sur les bords du pignon et des rives du toit.

ÉLÉMENTS DE FIXATION : Utilisez des clous à couverture anticorrosifs de calibre 11 ou 12, d'au moins 25 mm (1 po) de long, avec une tête d'au moins 9,5 mm (3/8 po). Sur un platelage de 19 mm (3/4 po) ou plus, les clous doivent pénétrer d'au moins 19 mm (3/4 po). Sur un platelage plus mince, les clous doivent pénétrer d'au moins 3,17 mm (1/8 po)..

IMPORTANT! – CLOUAGE ADÉQUAT

