

PREMIUM INSULATING SHEATHING





PREMIUM INSULATING SHEATHING INSTALLATION

1. Store flat, above ground in a location where humidity and temperature duplicates those during installation, allowing the sheathing to reach equilibrium at the jobsite conditions prior to installation.
2. Protect from rain prior to installation.
3. Install vertically to framing with a 1/8" space between adjoining sheets, and around door and window openings.
4. Install a minimum of 6" above grade.
5. Center vertical edge joints over studs to allow for spacing and proper fastening.
6. If nailing: Attach to studs 16" maximum on-center with 1-1/2" long galvanized roofing nails, 7/16" head, spaced 6" around perimeter and 12" in field.
7. If stapling: Attach to studs 16" maximum on-center with 16 gauge, corrosion resistant staples, 1-1/4" leg, minimum 7/16" or 1" crown, spaced 6" on perimeter and 12" in the field.
8. Install nail heads or staple crowns flush with the panel surface. If applying with pneumatic nail gun or stapler adjust air pressure so nail heads or staple crowns are flush with the panel surface. **CAUTION: DO NOT OVER-DRIVE FASTENER.** If any fasteners are under-driven they shall be driven flush by hand.
9. Fasteners should be spaced 3/8" from edges of sheathing.
10. Sheathing should cover the sill and run continuous over top plate.
11. Add blocking for adequate fastening of all horizontal joints.
12. Water-resistive barrier required. For best results, apply water-resistive barrier (house wrap) the same day as sheathing is applied.
13. Exterior siding attachment must be fastened through to studs, and not solely into the fiberboard.

SPECIFICATION

- ASTM C208, Type IV, Wall sheathing, Grade 1 Regular
- ASTM C846 Application of Cellulosic Fiber Insulating Board for Wall Sheathing

*Water-resistive barrier (house wrap) is required.

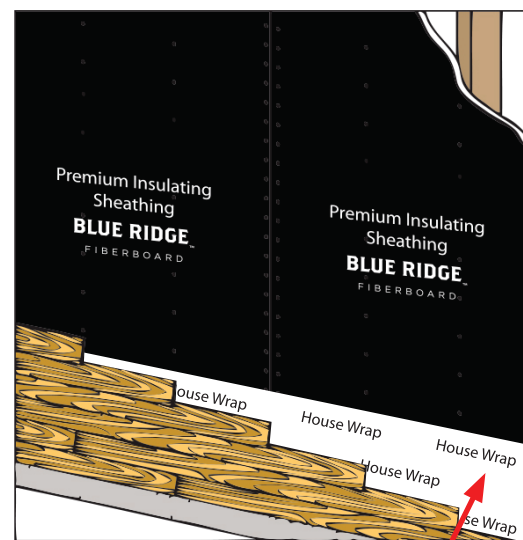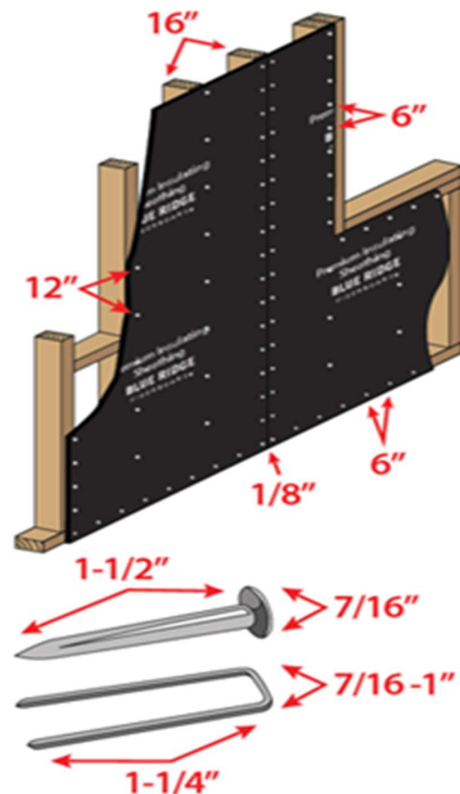

Water-resistive barrier (house wrap) is required.

TECHNICAL DATA

Water Vapor Permeance: 23 perms.

R-Value: 1.35

Sheet Size: 1/2" x 4' x 8'
1/2" x 4' x 9'


* May not be available in all areas. Contact customer service for details.

CUSTOMER SERVICE EASTERN REGION AND CANADA: (800) 233-8721 | **CUSTOMER SERVICE WESTERN AND SOUTHWESTERN REGION:** (800) 535-4088

TECHNICAL SUPPORT: (800) 596-9699

www.blueridgefiberboard.com

250 CELOTEX DR. DANVILLE, VA 24541

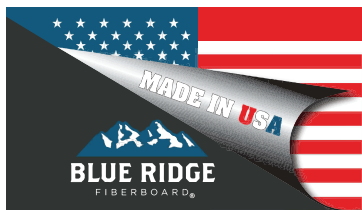

REVESTIMIENTO EXTERIOR AISLANTE DE PRIMERA CALIDAD (PREMIUM INSULATING SHEATHING)





INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EXTERIOR AISLANTE DE PRIMERA CALIDAD

1. Almacene de manera horizontal sobre el suelo, en un lugar en que la humedad y la temperatura sean como aquellas de la instalación, lo cual permite que el revestimiento exterior se equilibre en las condiciones del lugar de trabajo antes de la instalación.
2. Proteja de la lluvia antes de la instalación.
3. Instale de manera vertical con respecto al armazón con un espacio de 1/8" entre láminas adyacentes y alrededor de las aperturas de puertas y ventanas.
4. Instale a un mínimo de 6" sobre la pendiente.
5. Centre las juntas de los bordes verticales sobre los remaches para permitir separación y fijación apropiadas.
6. Para clavar: Instale en los remaches a un máximo de 16" al centro con clavos galvanizados para techo de 1-1/2" de largo, cabeza de 7/16", separación de 6" alrededor del perímetro y 12" en el campo.
7. Para engrapar: Instale en los remaches a un máximo de 16" al centro con grapas resistentes a la corrosión de calibre 16, pata de 1-1/4", corona de 7/16" o 1" como mínimo, separación de 6" en el perímetro y 12" en el campo.
8. Instale las cabezas de los clavos o las coronas de las grapas al ras de la superficie del panel. Si se aplica con una pistola de clavos neumática o una grapadora, ajuste la presión de aire para que las cabezas de los clavos o las coronas de las grapas queden al ras con la superficie del panel. **PRECAUCIÓN: NO INSERTE LOS CLAVOS A DEMASIADA PROFUNDIDAD.** Si alguno de los clavos está subestimado, deberá clavarse al ras a mano.
9. Los sujetadores deben estar espaciados a 3/8" de los bordes del revestimiento.
10. El revestimiento exterior debe cubrir el alféizar y ser continuo por encima de la placa superior.
11. Añadir bloqueo para sujetar adecuadamente todas las juntas horizontales.
12. Se requiere una barrera resistente al agua. Para lograr resultados óptimos, aplique la barrera resistente al agua (envoltura de carcasa) el mismo día en que aplique el revestimiento exterior.
13. La unión del forro exterior se debe sujetar con remaches y no solo en la placa de fibra.

ESPECIFICACIÓN

- ASTM C208, tipo IV, revestimiento exterior de pared, grado 1 regular
- ASTM C846 Aplicación de placas aislantes de fibras celulósicas para el revestimiento exterior de pared

*Se requiere una barrera resistente al agua (envoltura de la casa).

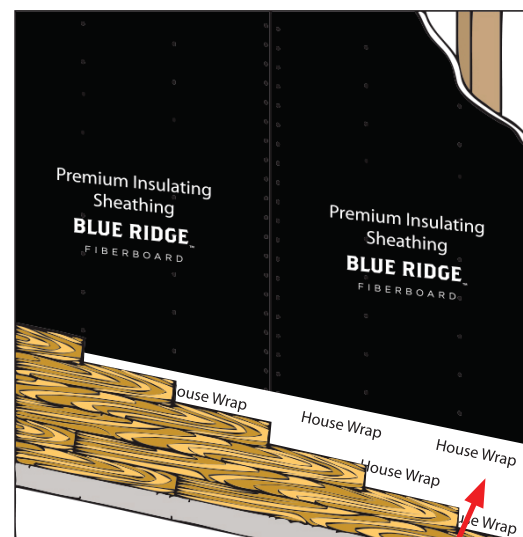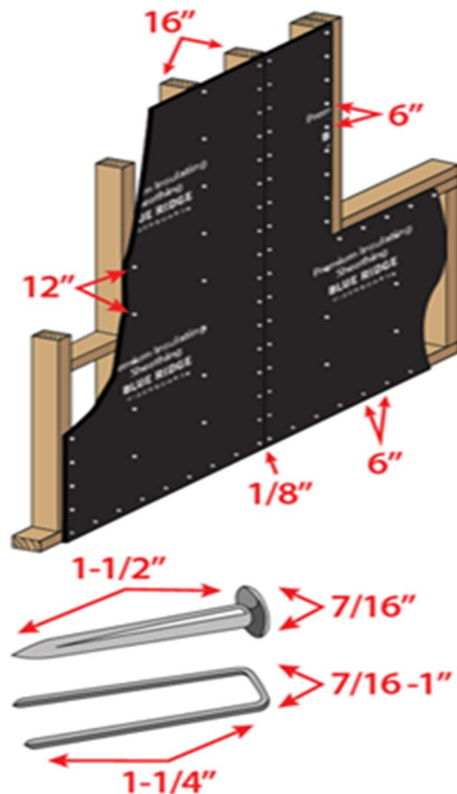

Se requiere una barrera resistente al agua (envoltura de la casa).

DATOS TÉCNICOS

Permeancia al vapor de agua: 23 perms.

Valor R: 1.35

Tamaño de lámina: 1/2" x 4' x 8'

1/2" x 4' x 9'

* Es posible que no esté disponible en todas las áreas. Comuníquese con servicio al cliente para conocer los detalles.

SERVICIO AL CLIENTE REGIÓN ESTE Y CANADÁ: (800) 233-8721 | SERVICIO AL CLIENTE REGIÓN OCCIDENTAL Y SUROESTE: (800) 535-4088

ASISTENCIA TÉCNICA: (800) 596-9699

www.blueridgefiberboard.com

250 CELOTEX DR. DANVILLE, VA 24541

07/23-5M
#IS-1